HYUNDAI

Manual de Usuario

Desmalezadoras HYH2826 / HYH4528 / HYH5228





INSTRUCCIONES PARA EL USO DE DESMALEZADORAS HYUNDAI HYH2826 / HYH4528 / HYH5228

IMPORTANTE

Toda la información de esta publicación está basada en la última información del producto disponible en el momento de la impresión. World Korei Corporation S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

- · Gracias por escoger una Desmalezadora Hyundai.
- Este manual contiene la información de cómo usarla. Por favor lealo cuidadosamente antes de operarla. Operarla de manera segura y cuidadosa puede ayudarle a conseguir buenos resultados.
- Toda la información de esta publicación está basada en la información de los productos. Los contenidos de este manual pueden ser diferentes, de acuerdo a las piezas actuales al revisarlas o cambiarlas.
- Parte de esta publicación no puede ser reproducida sin permiso de nuestra empresa.
- Este manual debe ser considerado una parte importante de la desmalezadora y debe acompañar a la misma si ésta es vendida.





MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Estas desmalezadoras están hechas para cortar pasto y pequeños arbustos. Cualquier otro uso no mencionado en este manual puede resultar peligroso para Ud.

- 1. Lea el manual de instrucciones antes de operar la desmalezadora para operar el producto adecuadamente. La desmalezadora es una herramienta de alta velocidad, debe tener mucho cuidado al operarla para evitar riesgo de accidentes. Familiarícese con los controles para tener un uso adecuado de la unidad. Aprenda cómo apagarla, y como desenganchar el arnés rápidamente en caso de emergencias.
- 2. La desmalezadora debe ser usada solo por un adulto competente que haya leido correctamente el manual o bien que haya recibido capacitacion de su distribudor.
- 3. Como usuario de la desmalezadora tiene la responsabilidad de cualquier persona que se encuentre dentro del área de trabajo.
- 4. Personas y animales, deben estan alejadas al menos 15 mts. del área de trabajo.
- 5. Nunca use el producto si se encuentra bajo la influencia de alcohol, cuando esté muy cansado o desvelado, cuando tenga somnolencia a causa de la ingesta de algún antigripal o cuando sus reflejos no estén al 100% para usar el producto apropiadamente.
- No opere la desmalezadora si hay neblina o alguna condición del tiempo le impida una buena visibilidad
- 7. Cuando use este producto, debe vestir ropa apropiada y equipo de protección como: casco, goggles o protector para la cara, guantes gruesos, botas con suela antiderrapante, protectores de oidos. Si usa cabello largo u objetos colgantes procure amarrarlos de manera que no puedan tener contacto con la desmalezadora.
- 8. **NO USE ACCESORIOS**, que no sean los recomendados para este equipo, pueden causar accidentes serios, al operador y a las personas que se encuentren alrededor así como puede dañar a la propia desmalezadora.
- 9. Siempre use herramientas de corte que estén en buenas condiciones. No las use si están rotas, desgastadas o deformadas.
- 10. No opere la desmalezadora en lugares cerrados, los gases del escape son peligrosos, contienen monoxido de carbono.
- 11. Siempre **APAGUE** el motor y asegúrese de que la herramienta de corte se ha parado completamente antes de limpiar, retirar o ajustar el manubrio.
- 12. Tenga cuidado con los efectos de exponerse a vibraciones por tiempo prolongado. Recomendamos parar y hacer pausas, no trabajar de una sola vez.





1. ILUSTRACIONES DE ADVERTENCIA



1. ¡CUIDADO! ¡ATENCION!



2. Lea el manual



3. Use equipo de protección para ojos y oidos, además use casco.



4. Use calzado de seguridad antiderrapante y guantes.



5. Tenga cuidado de no colocar ls manos y pies cerca de las partes que rotan. Siempre colóquese a una distancia segura de las partes dispositivos de corte.



6. Apriete el botón hacia arriba posición " I " para el arranque.



7. Protégase del lanzamiento de objetos por parte de la desmlezadora.



8. Personas y animales, deben estan alejadas al menos 15 mts. del área de trabajo.



9. Peligro, riesgo de intoxicación.



10. Superficies calientes, riesgo de guemaduras.




11. Peligro riesgo de incendio.





2. PARTES DE SEGURIDAD

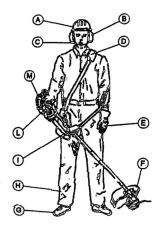

- A. Casco de seguridad
- B. Tapones de oidos
- C. Mascarilla protectora contra posibles proyecciones de maleza.
- D. Arnés
- E. Guantes
- F. Tapa de protección
- G. Botas antiderrapantes
- H. Overall para trabajo pesado
- I. Soporte antivibratorio
- L. Palanca de acelerador y interruptor.
- M. Motor con protección para parte calientes.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS


MODELO	HYH2826	HYH4528	HYH5228
Peso Seco	6.5 Kg	8.1 Kg	8 Kg
Capacidad del tanque de combustible	0.6 L	1.1 L	0.6 L
Diametro de cuchilla	255 mm		
Grosor de cuchilla	1.4 mm		
Max. revolución de cabeza	9000 rpm		
Cilindrada	28 cc	45 cc	52 cc
Max. potencia	1.7 HP / 1.2 kW	2.9 HP / 2.1 kW	3.1 HP / 2.3 kW
Revolución max. del motor	7000 rpm	6500 rpm	6500 rpm
Revolución del motor ralenti	2600 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Carburador	Diafragma		
Mezcla de combustible	Gasolina 25 : 1 Aceite de 2 tiempos		
Dirección de rotación	Izquierda		





4. ENSAMBLE

Antes de iniciar su trabajo asegúrese de que todas las partes están correctamente ensambladas.



Montaje del manubrio / maneral

Tome la mitad del manubrio derecho con el acelerador y colóquelo del lado derecho de la base de plastico y fíjela. Haga lo mismo con el lado izquierdo. Cuide que ambos manubrios estén bien colocados, ajuste con una llave los tornillos. Apriételos bien.



Montaje de la protección de cuchilla

Esta protección debe ser atornillada sobre el soporte cerca de la caja de engranes con los 4 tornillos y las dos placas.

Arnés

El arnés tiene una protección de espuma. Debe usarse con el cinturón en el hombro izquierdo y la protección de la cadera del lazo derecho.

Balanceo de la máquina

Antes de iniciar, debe ajustar el arnés para balancear la desmalezadora de la siguente manera:

- Coloque el cinturón en su hombro izquierdo y enganche la desmalezadora.
- Ajuste la posición de la fijación en el tubo de la máquina, de manera que obtenga un buen blance entre la parte trasera y la delantera.
- Si usted usa la desmalezadora con la cabeza de lineas de nylon, debe ajustar el cinturón de manera que la distrancia entre el piso y la cabeza de nylon este entre 0 y 300 mm.
- Si usa la cuchilla de 3 picos, debe ajustar el arnés de manera que la distancia entre el suelo y la navaja sea entre 100 y 300 mm.

Tipos de herramienta

Una operación segura y económica requiere de que Ud. use la herramienta apropiada para cada corte.

La navaja de 3 picos, y la cabeza de lineas de nylon que vienen con su desmalezadora son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Use solo refacciones originales que sean especialmente distribuidas por el fabricante.

No use cables de metal u otros materiales.








Montaje de la cabeza de nylon

Retire el seguro de la caja de engranes, desatornille la tuerca en direccion contraria a las manecillas del reloj, y sague la arandela grande.

Atornille en dirección de las manecillas del reloj la cabeza de nylon. Inserte el desatornillador en los dos orificios (uno ubicado en la protección de metal y otro en la tuerca de bloqueo) Asegúrese de que la cabeza de nylon está perfectamente apretada.




Montaje del disco de 3 picos

Retire el seguro de la caja de engranes, desatornille la tuerca en direccion contraria a las manecillas del reloj, y saque la arandela grande. Coloque la cuchilla de 3 picos sobre la arandela central con las letras hacia arriba. Coloque nuevamente la arandela grande sobre la cuchilla. Atornille la tuerca en dirección de las manecillas del reloj. Asegúrese de que la cuchilla de 3 picos está perfectamente bien apretada. Asegúrese de que todas las partes de corte estas bien apretadas.



Si la navaja no está colocada correctamente puede generar accidentes serios.

5. PARTES DE LA DESMALEZADORA

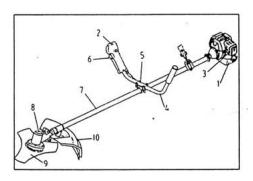

- 1. Tanque de combustible
- 2. Interruptor stop
- 3. Carburador y filtro de aire
- 4. Manubrio/maneral
- 5. Soporte antivibración
- 6. Gatillo acelerador
- 7. Eje de transmisión
- 8. Caja de engranes
- 9. Cuchilla
- Protección de cuchilla.







Nunca use la cabeza de nylon o la cuchilla de 3 picos que no sean las que vienen con su desmalezadora.

Compre accesorios solo con su distribuidor. Verifique que los accesorios estén en perfecto estado.



En velocidad máxima, la partes pueden salir proyectadas a velocidades muy altas, que pueden traer como consecuencia, accidentes serios. El fabricantes se deslinda de toda responsabilidad en caso de falla por el uso incorrecto de la máquina.

6. ANTES DE EMPEZAR

Antes de trabajar con la desmalezadora, asegúrese de que está bien armada, que no tenga piezas sueltas, que no le faltan tornillos o tuercas y que está el cabezal bien limpio. Revise que el suelo esté libre de obstáculos. La desmalezadora debe estar en posición horizontal de manera que la herramienta de corte no alcance el suelo o cualquier otro objeto.

Asegúrese de las dos protecciones de la cuchilla están bien colocadas y apretadas. Siempre que sea posible, limpie el area de atrabajo de objetos ajenos como metales, cables, piedras o vibrios que puedan salir disparados por la desmalezadora.



Está prohibido usar la desmalezadora en áreas cerradas. La inhalación del gas del escape puede causar intoxicaciones peligrosas.



Cuando se corte maleza, ponga especial atención a aquella que pueda emitir algún tipo de gas cuando se le corte. En caso de que existiera la posibilidad de esto, usae mascarilla antigas.

7. ARRANQUE DE LA DESMALEZADORA

Mezcla de combustible: 25 partes de gasolina por 1 de aceite.

Use aceite especialmente hecho para motores de 2 tiempos. Esto reducirá la formación de cenizas y depósitos de carbon en la bujía, el pistón y el escape así como la emanación de gases. La lubricación será mejor y dará un período de vida más largo para su motor.

Es muy importante usar gasolina fresca, use la mezcla solo hasta 3 semanas después de su preparación. No fume mientras carga combustible. o mientras realiza la mezcla del mismo. No mezcle el combustible en un cuarto cerrado, o cerca de chispas o flamas. Asegúrese de que hay ventilación adecuada.

Siempre mezcle y almacene el combustible en contenedores apropiados diseñados especialmente para ese uso. Nunca retire la tapa

del tanque mientras el motor esté trabajando. <u>Usar combustible que no cumplan con los requisitos especificados, cancela la garantía.</u>



Desmalezadora HYH2826/HYH4528/HYH5228



PARA CARGAR COMBUSTIBLE

Desatornille la tapa del tanque de combustible y vierta la mezcla de gasolina y aceite teniendo cuidado de no regarla fuera del tanque o incluso en su ropa, si eso sucediera, limpie el derrame y cambie su ropa. Arranque el motor al menos a 3 mts. de distancia del área donde recargó combustible con el objeto de evitar accidentes a causa de un incendio. Nunca recargue combustible mientras el motor esté caliente.

8. ARRANQUE DEL MOTOR

INSTRUCCIONES DE INICIO RAPIDO

ENCENDER

- 1.- Asegurese que el esquipo este colocado en un lugar bien ventilado.
- 2.- Compruebe que el nivel de combustible de 2 tiempos.
- 3.- Presione hacia arriba el interruptor posición "I".
- 4.- Presione por 3 veces el bulb primer cebador.
- 5.- Coloque la palanca de ahogador en la posición cerradan (Izquierda).
- 6.- Jale empuñadura de arrangue hasta el preencendido.
- 7.- Regrese la palanca de ahogador en posicion abierta (Derecha)
- 8.- Jale la empuñadura hasta el encedido y presione el gatillo acelerador.

PARAR

- 1.- Deje encendido el equipo 2 o 3 minutos.
- 2.- Presione hacia abajo el interruptor posición " O ".





Seguro del acelerador

El seguro del acelerador está diseñado para impedir la activación involuntaria del acelerador.


Cuando se oprime el seguro (A) (= cuando se agarra el mango), se desacopla el acelerador (B).

Cuando se suelta el mango, tanto el acelerador como seguro vuelven a sus posiciones originales.

Este movimiento es controlado por dos resortes de retorno independientes. Con esta posición, el acelerador queda automáticamente bloqueado en ralentí.




Asegúrese de que el acelerador esté bloqueado en la posición de ralentí cuando el seguro se libera.



Apriete el seguro del acelerador y compruebe que vuelva a su posición original cuando lo suelte.



Compruebe que el acelerador y el seguro del acelerador se mueven libremente y que los resortes de retorno funcionen correctamente.







Encienda la máquina y acelere al máximo.

Suelte el acelerador y controle que el equipo de corte hasta que se detenga y permanezca inmóvil.

Si el equipo de corte gira con el acelerador en la posición de ralentí. Debe ser revisado el tornillo relenti del carburador.

(Vea las instrucciones de Mantenimiento.)







El interruptor del motor

Presione hacia abajo el lado "O" del interruptor del motor para detener el motor. Arranque el motor y asegúrese de que el motor se pare cuando se mueve el interruptor del motor a la posición de parada.







Protección del equipo de corte

Esta protección tiene por fin evitar que los objetos sueltos sean lanzados hacia el operador.

La protección evita también que el usuario entre en contacto con el equipo de corte.

Controle que la protección no esté dañada y que no tenga grietas.

Cambie la protección si ha estado expuesta a golpes o si tiene grietas.



Utilice siempre la protección recomendada para cada equipo de corte que esté utilizando. Consulte el capítulo datos técnicos.

¡ADVERTENCIA!

Nunca utilice un equipo de corte sin la protección recomendada. Si se monta una protección incorrecta o defectuosa, esto puede causar daños personales graves.

Sistema de amortiguación de vibraciones

El equipo está equipado con un sistema de amortiguación de vibraciones que está diseñado para reducir al mínimo las vibraciones y optimizar la comodidad.

El uso de un hilo de corte mal enrollado o incorrecto (modelo incorrecto o mal afilado) aumenta el nivel de vibraciones

Sistema de amortiguación de las vibraciones de la máquina reduce la transmisión de vibraciones entre el equipo de la unidad de motor / unidad de corte y mango de la máquina.

Compruebe regularmente las unidades de amortiguación de vibraciones en busca de grietas o deformaciones.

Compruebe que el elemento de amortiguación de vibraciones estén enteros y bien sujetos.





¡ADVERTENCIA!

La sobreexposición a las vibraciones puede producir lesiones vasculares o nerviosas en personas que padecen de trastornos circulatorios.


Comuníquese con su médico si experimenta síntomas de sobreexposición a las vibraciones.

Estos síntomas incluyen entumecimiento, pérdida de sensibilidad, hormigueo, pinchazos, dolor, pérdida de fuerza, cambios en el color o la condición de la piel.

Estos síntomas aparecen normalmente en dedos. manos v muñecas. El riesgo aumenta a bajas temperaturas.

Liberación rápida

Hay un fácil acceso liberación rápida En la parte delantera como medida de precaución en caso de que el motor se incendia o en cualquier otra situación que requiera que liberarse de la máquina y el arnés.

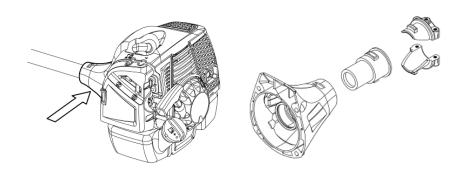





9. USO DE LA DESMALEZADORA

¿Qué protección usar con qué cuchilla?

Esta protección tiene dos colores, la parte principal puede variar pero la parte que sostiene a la cuchilla siempre es negra.

- Si usa la cabeza de nylon. La protección debe ser usada con sus dos partes montadas.
- Si usa la cuchilla de 3 picos. Debe desmontar la parte pequeña negra y usar solo la parte principal de la protección.

No use accesorios, que no sean los recomendados para este equipo, pueden causar accidentes serios, al operador y a las personas que se encuentren alrededor así como puede dañar a la propia desmalezadora. ESTA PROHIBIDO USAR OTRO TIPO DE CUCHILLAS, QUE NO SEAN LAS RECOMENDADAS PARA EL EQUIPO.

Esta desmalezadora está hecha para cortar pasto y pequeños arbustos. Cualquier otro uso no mencionado en este manual puede resultar peligroso para Ud.

Asegúrese de que el peso de la máquina está perfectamente balanceado entre el motor y la cabeza. La cabeza o cuchilla debe estar paralela al suelo y no debe soportarse el peso por el arnés.

Opere en varias aceleraciones, sin alcanzar la velocidad máxima, esto para asegurar un desempeño optimo de la desmalezadora.

Solo cuando la cabeza de nylon o la cuchilla de 3 picos, estén paradas completamente, puede ir al área de trabajo, cargandola de manera que el cabezal esté debajo de su cintura y alejada de su cuerpo. Asegúrese que no haya más personas en 15 mts. a la redonda.

Colóquese en una posición estable y parado bien en ambos pies.





Corte del pasto. Corte el pasto como si estuviera en un pasillo de 1.5 mts de ancho, camine paso a paso, blanceando la desmalezadora de izquierda a derecha y viceversa. Asegeurese de que esta bien firme en el suelo. Si usa la cuchilla de 3 picos para pasto, siempre corte de derecha a izquierda y deje el resto del pasto cortado de lado izquierdo para posteriormente recogerlo.

Si es posible evite que haya piedras, monticulos de tierra, maderas o cuaquier objeto que se puedira esconder en el pasto. Si por accidente golpeara un objeto grande, o si se atascara el cabezal por exceso de pasto atascado en el cabezal, debe primero reducir la velocidad y desenganchar el embrague. Asegúrese de que la herramienta de corte está completamente parada para esto use el interruptor que se encuentra en la empuñadura. ES MUY PELIGROSO TRATAR DE DESATASCAR LA CABEZA SI EL MO-TOR ESTA TRABAJANDO.


Coloque la desmalezadora en el piso y verifique que no haya daños como rompimiento de los discos o hilos, si fuera necesario cambielos. Si el disco o cabezal solo están atascado, retire el exceso de material SIEMPRE USANDO GUANTES, y limpie la cabeza o discos.

Si los dos hilos de nylon se quedan demasiado cortos, acelere el motor y golpee el cabezal contra el suelo de forma que se salgan los hilos automáticamente. Repita el proceso si es necesario. Corte los hilos a la longitud deseable.

Uso correcto del cuchilla de 3 picos

Todo el sistema de protección de la desmalezadora y las partes de seguridad deben estar colocadas mientras este cortando con la desmalezadora.

El uso de la cuchilla de 3 picos, puede generar jaloneos, si no respeta las medidas de seguridad. Ponga atención al dibujo que se muestra, cuando corte una planta pequeña o arbusto pequeño, use siempre la navaja de 3 picos en posición circular ((A)).



La posición circular ((B)) se usa solo si Ud. sujete muy fuertemente la desmalezadora. Aunque no es recomendado.

La posición circular <<NO>> está prohibida ya que puede pro-R ducir accidentes serios a Ud y los que se encuentres alrededor, ya sean animales o personas.

!NUNCA USE ESTA POSICION!



Todos los dispositivos de protección así como el equipo de seguridad para usted, deben usarse y mantenerse en buenas condiciones. El motor de la desmalezadora, debe estar completamente parado mientras se ensambla, repara o limpia.

Ponga el interruptor en la posición de <<STOP>>





Las desmalezadoras emiten vibraciones durante su uso. Estas vibraciones pueden generar e incrementar el cansancio. Por esta razón, recomendamos tomar pausas mientras trabaja. La desmalezadora está equipada con un dispositivo antivibración. Recomendamos que después de unas horas de trabajo, deje el motor en velocidad ralenti, con el objeto de que el motor se refresque.

10. MANTENIMIENTO

Ajuste del carburador

Durante el uso normal el carburador puede presentar cambios, especialmente, cuando ha habido cambios en las condiciones de trabajo, y después de varias horas, debido a la variación de la temperatura.

Si el carburador necesita ajuste, realice lo siguiente:

- Atornille en dirección de las manecillas del reloj, el tornillo amarillo del carburador hasta que llegue a la base, nunca lo force.
- En esta posición desatornille uno por uno cada tornillo solo medio giro.
- Arranque el motor y acelera al máximo.
- Encuentre el punto donde el motor está en su máximo nivel de revoluciones, atornillando o desatornillando alrededor de 1/8 de giro cada vez.
- Cuando haya encontrado el punto máximo de revoluciones, desatornille 1/4 de giro para incrementar el combustible.

Ajuste de la velocidad ralenti

Atornille o desatornille las mariposas hasta que el motor esté alrededor de 2500 rpm. Este ajuste requiere de herramientas especiales, por esta razón debe contactar a su distribuidor o a un Centro de Servico Autorizado, para realizar el ajuste.



Asegúrese de que la herramienta de corte esta completamente parada mientras el motor corre a su velocidad mínima.

Caja de engranes.

Cada 25 hrs. de trabajo, engrase la caja de engranes. Desatornille la tapa lateral de la caja, y coloque grasa dentro usado una herramienta adecuada. Use grasa especial para cajas de velocidad, que resistan esta temperatura. Apriete fuertemente la tapa.





11. MANTENIMIENTO Y AI MACENAJE DESPUES DE USAR

Cuando ha terminado de trabajar, limpie completamente la desmalezadora de cualquier suciedad o pasto, asegurese de que no haya materia enredada en las herramientas de corte u coloque la unidad en su empaque de manera que se evite con esto accidentes durante su transportación. Tenga cuidado de no golpear o cortar el tanque de gasolina mientras se coloca en el piso. No permita que la desmalezadora caiga al suelo y dañe el equipo.

Cuando la desmalezadora no esté en uso, por 1 mes o más haga lo siguiente:

- Vacíe completamente el tanque de combustible.
- Protega las partes de metal del motor de la corrosión, cubriéndolas con aceite.
- Retire la bujía , coloque unas gotas de aceite en el cilindro, jale la empuñadura de arranque 2 o 3 veces de manera que se distribuya el aceite, y vuelva a colocar la bujía.
- Recomendamos, arrancar el motor, durante los siguientes 60 días de inactividad.
- Agite vigorosamente la mezcla en el tanque de combustible con el objetode mezclar bien el aceite con la gasolina.

12. PROBLEMAS MAS COMUNES

Una pérdida repentina de energía puede deberse a:

- Falta de combustible en el tanque.
- La mezcla no llega la carburador. Limpie o cambie el filtro de aire en el
- tanque de combustible.
- Puede que haya agua en la mezcla. Limpie todo el sistema de
- alimentación.
- El filtro de aire está sucio. Limpie el filtro, lavandolo con agua y jabón, séguelo, aceitelo y coloquelo en el depósito. Si está muy desgastado, reemplácelo.
- Hay carbón en los depósitos del cilindro, en las manqueras o en el escape. Limpie o cambie el escape.

Si experimentara mala calidad en el corte:

- Sobrecarga debido a mucho pasto o hay poca aceleración del motor.
- Maleza enredada en la herramienta de corte.
- La cuchilla está desgastada o tiene suficiente filo, cambie la cuchilla.





POLIZA DE GARANTIA **DESMALEZADORA**

Marca: HYUNDAI Fecha de adquisición:

Modelos: HYH2826 / HYH4528 / HYH5228

"HYUNDAI " Garantiza su "Desmalezadora" Durante seis meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consudor final.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto con todos sus componentes y esta póliza de garantía sellada, en Calle Río la Antigua 53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Ríos, C.P. 91966 Veracruz, Ver. Tel: 01 52 (229) 286 93 00

"HYUNDAI" Se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios presentarse en la dirección:

Calle Río la Antigua 53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Ríos, C.P. 91966 Veracruz, Ver. Tel: 01 52 (229) 286 93 00

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de operación proporcionado.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por HYUNDAI

Importado por: "HYUNDAI" Calle Río la Antigua 53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Ríos, C.P. 91966 Veracruz, Ver.

Tel: 01 52 (229) 286 93 00













HYUNDAI

IMPORTADO POR:

KOREi

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.

RÍO LA ANTIGUA 53 COL. LOS RÍOS VERACRUZ, VER. C.P. 91966

Tels: 01 52 (229) 286 93 00 / 01 52 (229) 130 85 38 01 52 (229) 167 05 78 /79 ventas@hyundaipower.com.mx www.hyundaipower.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES

Tels: 01 52 (229) 286 93 00 Ext. 318 servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx